



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ POWER SHOT



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Мир конфетти» (торговая марка GLOBAL EFFECTS), Россия

<http://globaleffects.ru>, [info@globaleffects.ru](mailto:info@globaleffects.ru)

тел. +7-499-650-50-78

*GLOBAL EFFECTS и EASYFX – зарегистрированные торговые марки ООО «Мир конфетти»*

Данная инструкция описывает работу Устройства для запуска конфетти и серпантина из одноразовых стволов GLOBAL EFFECTS Power Shot (далее Пневматическая конфетти-пушка Power Shot или Power Shot). Информация в данном документе важна для правильного и безопасного использования Power Shot. Если вы не знакомы с установкой, работой, обслуживанием и т.п. Пневматической конфетти-пушки Power Shot, просьба внимательно ознакомиться с Инструкцией.

Если вы знакомы с оборудованием, то можете использовать эту инструкцию при необходимости.

## ОПИСАНИЕ POWER SHOT

Пневматическая конфетти-пушка Power Shot разработана для запуска конфетти или серпантина из электрических одноразовых стволов.

Можно применять как внутри помещений, так и на улице.

Так как Power Shot может применяться для различных целей, важно прочитать эту инструкцию до конца.

За любое другое использование Power Shot, кроме описанного в данной инструкции, производитель ответственности не несет.

Power Shot работает от сети 110-230V ~50/60Hz.

Для использования Power Shot необходимы следующие аксессуары (приобретаются отдельно):



Сетевой кабель PowerCon




Соединительный кабель PowerCon



Площадка универсальная

## ОДНОРАЗОВЫЕ СТВОЛЫ

Пневматическая пушка Power Shot работает с электрическими одноразовыми стволами (торговые марки GLOBAL EFFECTS, MAGICFX). Использование электрических стволов других торговых марок не рекомендуется.

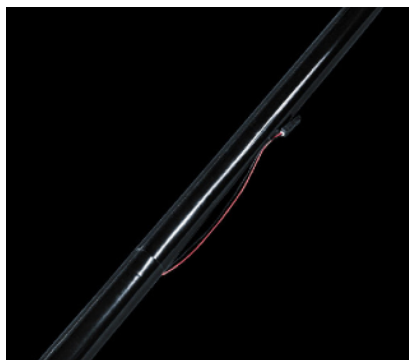

Ствол 80см. Запуск:  
Конфетти до 10 метров  
Серпантин до 20 метров



Ствол 40см. Запуск:  
Конфетти до 5 метров  
Серпантин до 10 метров



Одноразовые стволы предназначены для одного запуска.

## ВВЕДЕНИЕ

Пневматическая пушка Power Shot была разработана для безопасного использования.

Используйте Power Shot в следующих условиях:

- Температура воздуха от 5 до 30°C.
- Влажность воздуха не более 75%.
- Окружающий воздух не загрязнен, нет высокой концентрации пыли или запахов.
- Нет вибрации.

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж и работа должны проводиться только авторизованным персоналом.
- Используйте страховочные тросики для присоединения одноразового ствола.
- Все страховочные устройства должны быть в рабочем состоянии.
- Используйте Power Shot, только когда в направлении выстрела из одноразового ствола нет людей, животных или других объектов по всей дальности выстрела. Дальность выстрела зависит от наполнения ствола и его длины.
- Убедитесь, что никто не имел доступ к пушке Power Shot после ее установки.
- Не берите в руки пушку Power Shot во время работы, сразу после выстрела либо когда она включена.
- Не снимайте страховочные тросики во время работы.
- Рабочее место должно быть достаточно освещено.



1. Разъем для подключения ствола
2. 3. PowerCon вход (синий) и выход (серый)
4. Отверстие для струбины

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распакуйте Power Shot.

Утилизируйте упаковочный материал, чтобы не загрязнять окружающую среду.

Осмотрите устройство на наличие внешних повреждений.

При наличии внешних повреждений – обратитесь к компании-продавцу.

Отказ от ответственности:

ООО «Мир конфетти» не несет ответственность за повреждения, опасные ситуации, которые произошли в результате:

- Неправильного использования Power Shot, иного, чем описано в данном документе.
- Использования оборудования для других целей или в других обстоятельствах, чем описываемые в данном документе.
- Изменений в конструкции Power Shot. Также включая самостоятельную замену частей оборудования.
- Недостаточного ухода.
- Неумелого обращения с оборудованием.

ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки на мероприятии, связанные с неисправностью Power Shot.

### УСТАНОВКА

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Power Shot может быть поврежден при неправильной установке, если вы не будете следовать инструкциям в данном документе.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Установка Пневматической пушки Power Shot должна производиться только авторизованным персоналом, который ознакомился с данной инструкцией.

#### **Подготовка Power Shot к работе:**

1. Установите Power Shot на ровную поверхность и надежно закрепите с помощью звездообразной ручки либо других средств к поверхности.
  - a. Для надежного крепления используйте Универсальную площадку GLOBAL EFFECTS. К Универсальной площадке можно закрепить до 5 пушек Power Shot.
  - b. Если вы хотите установить Power Shot на ферму, зафиксируйте его с помощью струбцины.
  - c. Всегда используйте страховочный тросик для крепления ствола к Power Shot.
2. Подсоедините сетевой кабель PowerCon.
  - a. Вы можете последовательно соединить несколько пушек Power Shots с помощью соединительных кабелей PowerCon.
  - b. Убедитесь, что сетевой кабель не включен в розетку, когда присоединяете его к разъему PowerCon.
3. Проверьте работу Power Shot, включив сетевой кабель в сеть питания.  
LED-индикатор должен загореться. Это означает, что пушка подключена правильно. После проверки, отсоедините сетевой кабель от сети питания.
  - a. Во время проверки работы одноразовый ствол не должен быть вставлен в пушку Power Shot.
4. Установите одноразовый ствол.



а. Если пушка установлена вертикально, одноразовый ствол не может выпасть во время выстрела. Если используете пушку Power Shot на ферме, обязательно крепите ствол с помощью страховочного тросика и используйте стробцины для крепления Power Shot на ферму.

5. После установки одноразового ствола выберите угол наклона ствола (не менее 45°). Регулируйте угол наклона, освободив звездообразную ручку сбоку пушки. Выбрав угол - надежно затяните звездообразную ручку.

а. Никогда не стреляйте в направлении людей, животных, линий электропередач и других объектов.

6. Воткните вилку ствола в разъем для ствола на пушке Power Shot до упора. Вилка может быть вставлена в разъем только в одном положении.

а. Перед тем, как воткнуть вилку в разъем, убедитесь, что LED-индикатор не горит. Если он горит, то ствол выстрелит сразу после соединения его с пушкой!!!

## РАБОТА

1. При подаче электропитания на пушку одноразовый ствол выстрелит конфетти или серпантинном.

а. Используйте Power Shot, только когда в направлении выстрела из одноразового ствола нет людей, животных или других объектов по всей дальности выстрела. Дальность выстрела зависит от наполнения ствола и его длины..

2. Управлять Power Shot можно и с помощью диммерного блока (DMX управление).

б. Пневматическая пушка Power Shot всегда должна быть в зоне вашей видимости.

3. Выключите питание сразу после выстрела.

### Окончание работы:

1. Убедитесь, что пушка Power Shot не подключена к источнику питания. Только тогда вынимайте сетевой кабель из пушки.

2. Вытащите ствол из Power Shot.

## ПРОБЛЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

**Пушка не включается.**



Проверьте соединение кабеля с сетью и пушкой.

**Ствол не сработал.**



Проверьте, хорошо ли соединен ствол с разъемом на пушке. Если да, замените на другой ствол и проверьте, сработает ли он.

Если пушка Power Shot не работает, свяжитесь с организацией-продавцом или напрямую с ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) в случае неопределенности или вопросов по использованию Power Shot.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 130x130x50мм

Вес: 1 кг

Напряжение (вход/выход): AC 110-230V~50-60Hz

Мощность: 105W

Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления.

### **РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Чтобы добиться максимального срока эксплуатации Power Shot, вы должны регулярно проверять, и тестировать его на работоспособность. Если Power Shot не работает корректно, пожалуйста, свяжитесь с организацией-продавцом или производителем ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS). Не производите самостоятельно замену запчастей.

### **ГАРАНТИИ**

Гарантия производителя – 1 год с момента покупки.

- Гарантия не действует, если устройство использовалось не по назначению или для других целей, не обозначенных в данной инструкции.
- Гарантия не действует, если устройство использовалось неправильно, или с нарушением правил данной инструкции.
- Гарантия не действует, если устройство было повреждено или имеет признаки вскрытия без разрешения поставщика.

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПУСКА КОНФЕТТИ И СЕРПАНТИНА ИЗ ОДНОРАЗОВЫХ СТВОЛОВ GLOBAL EFFECTS POWER SHOT

Настоящий паспорт является эксплуатационным документом Пневматической конфетти-пушки GLOBAL EFFECTS Power Shot и содержит сведения, необходимые для правильной, безопасной эксплуатации, и поддержания ее в исправном состоянии.

### Технические характеристики

Модель: Power Shot

Напряжение: 110-220V 50-60Hz

Мощность: 105Вт

Вес: 1,2 кг

### Меры безопасности

К монтажу и эксплуатации Пневматической конфетти-пушки GLOBAL EFFECTS Power Shot допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и инструкцию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

### Хранение и транспортирование изделия

Конфетти-пушка GLOBAL EFFECTS Power Shot транспортируется в собранном виде в упаковке из картона. Конфетти-пушку GLOBAL EFFECTS Power Shot следует хранить в отапливаемом помещении либо в помещении, где колебание температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе

### Гарантии

Гарантийный срок Пневматической конфетти-пушки GLOBAL EFFECTS Power Shot, включая комплектующие изделия, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 36 месяцев с даты продажи.

Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятие-продавец.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

