GLOBAL EFFECTS®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



EASY Shot

Пневматическая конфетти-пушка

ООО «Мир конфетти»

www.globaleffects.ru | info@globaleffects.ru | +7-499-650-50-78

GLOBAL EFFECTS — зарегистрированная торговая марка ООО «Мир конфетти»

Содержание

01 Описание EASY Shot 03

02 Условия эксплуатации и безопасность 05

03 Установка 05

04 Гарантия 07

05 Паспорт изделия 08


© 2026 ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS)

Данная инструкция описывает работу Устройства для запуска конфетти и серпантина из одноразовых стволов **GLOBAL EFFECTS EASY Shot** (далее Пневматическая конфетти-пушка EASY Shot или EASY Shot). Информация в данном документе важна для правильного и безопасного использования EASY Shot. Если вы не знакомы с установкой, работой, обслуживанием и т.п. Пневматической конфетти-пушки EASY Shot, просьба внимательно ознакомиться с Инструкцией. Если вы знакомы с оборудованием, то можете использовать эту инструкцию при необходимости.

РАЗДЕЛ 01

Описание EASY Shot

Пневматическая конфетти-пушка EASY Shot разработана для запуска конфетти или серпантина из электрических одноразовых стволов. Можно применять как внутри помещений, так и на улице. Так как EASY Shot может применяться для различных целей, важно прочитать эту инструкцию до конца. За любое другое использование EASY Shot, кроме описанного в данной инструкции, производитель ответственности не несет.

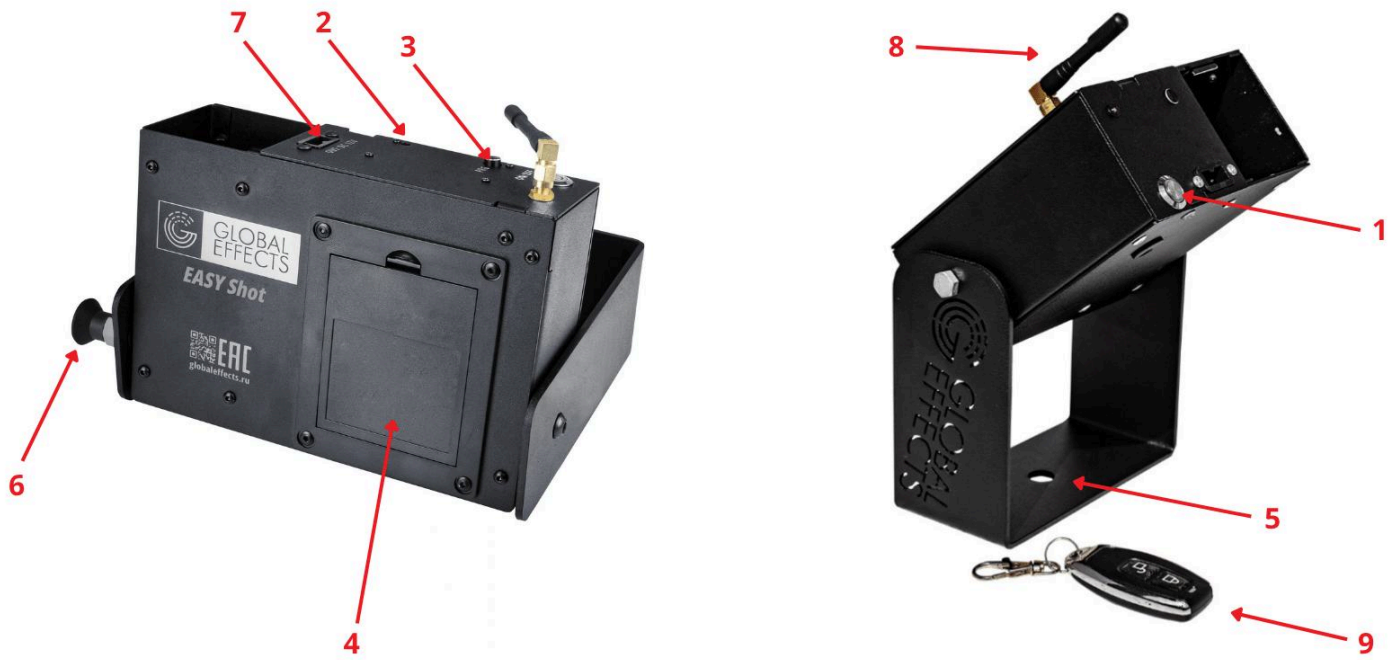

1	Кнопка включения/выключения
2	LED-индикатор
3	Кнопка программирования
4	Отсек для 3 аккумуляторных батарей тип 18650
5	Отверстие для струбцины
6	Фиксатор угла наклона
7	Разъем для одноразового ствола
8	Антенна
9	Пульт управления

© 2026 ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS)

Для использования Easy Shot необходимы следующие аксессуары (приобретаются отдельно):



Пульт для удаленного управления на 15 каналах



Площадка универсальная



Страховочный тросик

ОДНОРАЗОВЫЕ СТВОЛЫ

Пневматическая пушка Power Shot работает с электрическими одноразовыми стволами (торговой марки GLOBAL EFFECTS). Использование электрических стволов других торговых марок не рекомендуется.



Ствол 80см. Запуск:
Конфетти до 10 метров
Серпантин до 20 метров



Ствол 40см. Запуск:
Конфетти до 10 метров
Серпантин до 20 метров



Одноразовые стволы предназначены исключительно для одного запуска.

Технические характеристики

Название продукта	GLOBAL EFFECTS EASY Shot
Тип продукта	Пневматическая конфетти-пушка
Применение	Запуск конфетти и серпантина из одноразовых стволов
Источник питания	3 аккумуляторные батареи типа 18650
Размеры	170 × 140 × 60 мм
Вес	1,2 кг

© Copyright 2026 Все права защищены. ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) оставляет за собой право вносить изменения в устройство EASY Shot без предварительного уведомления заказчика. Содержание данной инструкции также может быть изменено. Пожалуйста, свяжитесь с ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) напрямую либо через вашего поставщика в случае ремонта или обслуживания. ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за ошибки в данной инструкции и за их последствия.

РАЗДЕЛ 02

Условия эксплуатации и безопасность

Пневматическая пушка EASY Shot была разработана для безопасного использования.
Используйте и храните EASY Shot в следующих условиях:

Условия эксплуатации

- Температура окружающей среды от 5 до 30 °C
- Относительная влажность воздуха не более 75%
- Окружающий воздух не загрязнен, нет высокой концентрации пыли или запахов
- Отсутствие вибраций.

Общие требования безопасности

- Монтаж и работа должны проводиться только авторизованным персоналом
- Используйте страховочные тросики для присоединения одноразового ствола
- Используйте EASY Shot, только когда в направлении выстрела из одноразового ствола нет людей, животных или других объектов по всей дальности выстрела. Дальность выстрела зависит от наполнения ствола и его длины.
- Убедитесь, что никто не имел доступ к пушке EASY Shot после ее установки
- Не берите в руки пушку EASY Shot во время работы, сразу после выстрела либо когда она включена.
- Рабочее место должно быть достаточно освещено.
- Внимание! Не ставьте прибор у источников огня или жара.
- Используйте заряженные аккумуляторные батареи тип 18650.
- Следите, чтобы внутрь устройства не попала вода

РАЗДЕЛ 03

Установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

EASY Shot может быть поврежден при неправильной установке, если вы не будете следовать инструкциям в данном документе.

ВНИМАНИЕ

Установка EASY Shot должна производиться только авторизованным персоналом, который ознакомился с данной инструкцией.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ EASY SHOT

1. Нажмите кнопку включения/выключения (1) для включения устройства.
2. Нажмите один раз кнопку программирования (3).
3. Должен загореться LED-индикатор (2).
4. Нажмите нужную кнопку на пульте ДУ (9).
5. Через несколько секунд индикатор погаснет, что означает, что нужная кнопка добавлена в память устройства.
6. Теперь при нажатии выбранной кнопки на пульте ДУ (9) на устройстве будет загораться LED- индикатор (2) и будет слышен характерный щелчок реле.
7. Для обнуления памяти кодов на устройстве нужно удерживать кнопку программирования (3) до момента начала мигания LED-индикатора (2).
8. После программирования выключите устройство, нажав кнопку включения/выключения (1)

© 2026 ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS)

ПОДГОТОВКА EASY SHOT К РАБОТЕ

1. Распакуйте EASY Shot. Утилизируйте упаковочный материал, чтобы не загрязнять окружающую среду. Осмотрите устройство на наличие внешних повреждений. При наличии повреждений обратитесь к компании-продавцу.
2. Перед каждым использованием полностью зарядите 3 аккумуляторные батареи тип 18650 для использования с EASY Shot. При полной зарядке светодиод на зарядном устройстве должен гореть зеленым цветом.
3. Вставьте 3 аккумуляторные батареи тип 18650 в устройство. Закройте отсек для батарей. Включите кнопку питания. Если она загорелась, то батареи установлены правильно.
4. Установите EASY Shot на ровную поверхность и надежно закрепите с помощью звездообразной ручки к универсальной площадке либо других средств к поверхности.
   - Для надежного крепления используйте Универсальную площадку GLOBAL EFFECTS. К Универсальной площадке можно закрепить до 5 пушек EASY Shot.
   - Если вы хотите установить EASY Shot на ферму, зафиксируйте его с помощью струбцины.
   - Всегда используйте страховочный тросик для крепления ствола к EASY Shot.
5. Проверьте работу EASY Shot, нажав кнопку на пульте управления. Во время проверки работы одноразовый ствол не должен быть вставлен в пушку EASY Shot. LED-индикатор должен загореться. Это означает, что пушка подключена правильно. После проверки, выключите пушку, нажав на кнопку включения.
6. Установите одноразовый ствол. Если пушка установлена вертикально, одноразовый ствол не может выпасть во время выстрела. Если используете пушку EASY Shot на ферме, обязательно крепите ствол с помощью страховочного тросика и используйте струбцины для крепления EASY Shot на ферму
7. После установки одноразового ствола выберите угол наклона ствола (не менее 45о). Регулируйте угол наклона, оттянув ручку-фиксатор сбоку пушки. Выбрав угол - верните ручку фиксатор в исходное положение (она должна полностью закрыться).
   - Никогда не стреляйте в направлении людей, животных, линий электропередач и других объектов.
8. Воткните вилку ствола в разъем для ствола на пушке EASY Shot до упора. Вилка может быть вставлена в разъем только в одном положении.

РАБОТА

1. Включите кнопку включения (она должна гореть)
2. При нажатии кнопки на пульте управления одноразовый ствол выстрелит конфетти или серпантином. Держите кнопку нажатой до выстрела
   - Используйте EASY Shot, только когда в направлении выстрела из одноразового ствола нет людей, животных или других объектов по всей дальности выстрела. Дальность выстрела зависит от наполнения ствола и его длины.
   - Пневматическая пушка EASY Shot всегда должна быть в зоне вашей видимости.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

1. Выключите пушку EASY Shot.
2. Вытащите ствол из EASY Shot.

> **ВНИМАНИЕ!**
>
> Перед каждой новой работой необходимо обязательно обнулять память каналов, чтобы исключить возможность случайного срабатывания устройств.

© 2026 ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS)

РАЗДЕЛ 04

Гарантия

ПРОБЛЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Неисправность	Способ устранения
Пушка не включается.	Проверьте уровень заряда аккумуляторных батарей и правильность их установки. При полной зарядке светодиод на зарядном устройстве загорается зеленым.
Пульт не запускает устройство.	Проверьте, хорошо ли соединен ствол с разъемом на пушке. Если да, замените на другой ствол и проверьте, сработает ли он. Проверьте дальность срабатывания пульта ДУ. Возможно необходимо поменять батарейку на пульте ДУ или аккумуляторные батареи.

Если пушка EASY Shot не работает, свяжитесь с организацией-продавцом или напрямую с ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) в случае неопределенности или вопросов по использованию EASY Shot.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы добиться максимального срока эксплуатации EASY Shot, вы должны регулярно проверять, и тестировать его на работоспособность. Если EASY Shot не работает корректно, пожалуйста, свяжитесь с организацией-продавцом или производителем ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS). Не производите самостоятельно замену запчастей.

ГАРАНТИЯ · 36 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПОКУПКИ

- Гарантия не действует, если устройство использовалось не по назначению или для других целей, не обозначенных в данной инструкции.
- Гарантия не действует, если устройство использовалось неправильно, или с нарушением правил данной инструкции.
- Гарантия не действует, если устройство было повреждено или имеет признаки вскрытия без разрешения поставщика.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за повреждения и опасные ситуации, которые произошли в результате:

• Неправильного использования EASY Shot, иного, чем описано в данном документе.

• Использования оборудования для других целей или в других обстоятельствах, чем описываемые в данном документе.

• Изменений в конструкции EASY Shot. Также включая самостоятельную замену частей оборудования.

• Недостаточного ухода.

• Неумелого обращения с оборудованием.

ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки на мероприятии, связанные с неисправностью EASY Shot.

© 2026 ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS)

РАЗДЕЛ 05

Паспорт изделия

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПУСКА КОНФЕТТИ И СЕРПАНТИНА ИЗ ОДНОРАЗОВЫХ СТВОЛОВ GLOBAL EFFECTS EASY SHOT

Настоящий паспорт является эксплуатационным документом Пневматической конфетти-пушки GLOBAL EFFECTS EASY Shot и содержит сведения, необходимые для правильной, безопасной эксплуатации, и поддержания ее в исправном состоянии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EASY Shot
Вес	1,2 кг

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К монтажу и эксплуатации Пневматической конфетти-пушки GLOBAL EFFECTS EASY Shot допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и инструкцию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Конфетти-пушка GLOBAL EFFECTS EASY Shot транспортируется в собранном виде в упаковке из картона. Конфетти-пушку GLOBAL EFFECTS EASY Shot следует хранить в отапливаемом помещении либо в помещении, где колебание температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе

ГАРАНТИИ

Гарантийный срок Пневматической конфетти-пушки GLOBAL EFFECTS EASY Shot, включая комплектующие изделия, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 36 месяцев с даты продажи. Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятие-продавец.

Дата выпуска: _____
Серийный номер: _____

Производитель: ООО «Мир Конфетти», Россия, ОГРН 1087746462066 · ИНН 7702670489 · globaleffects.ru

© 2026 ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS)