



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ EASY SHOT



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Мир конфетти» (торговая марка GLOBAL EFFECTS), Россия

<http://globaleffects.ru>, [info@globaleffects.ru](mailto:info@globaleffects.ru)

тел. +7-499-650-50-78

Данная инструкция описывает работу Устройства для запуска конфетти и серпантина из одноразовых стволов GLOBAL EFFECTS EASY Shot (далее Пневматическая конфетти-пушка EASY Shot или EASY Shot). Информация в данном документе важна для правильного и безопасного использования EASY Shot. Если вы не знакомы с установкой, работой, обслуживанием и т.п. Пневматической конфетти-пушки EASY Shot, просьба внимательно ознакомиться с Инструкцией.

Если вы знакомы с оборудованием, то можете использовать эту инструкцию при необходимости.

## ОПИСАНИЕ EASY SHOT

Пневматическая конфетти-пушка EASY Shot разработана для запуска конфетти или серпантина из электрических одноразовых стволов.

Можно применять как внутри помещений, так и на улице.

Так как EASY Shot может применяться для различных целей, важно прочитать эту инструкцию до конца.

За любое другое использование EASY Shot, кроме описанного в данной инструкции, производитель ответственности не несет.

EASY Shot работает от 3 аккумуляторных батарей тип 18650 (в комплект не входят). Пульт управления на 1 канал поставляется в комплекте.

Для использования EASY Shot вам могут понадобиться следующие аксессуары (приобретаются отдельно):




Пульт для удаленного управления на 15 каналов



Площадка универсальная

## ОДНОРАЗОВЫЕ СТВОЛЫ

Пневматическая пушка EASY Shot работает с электрическими одноразовыми стволами (торговые марки GLOBAL EFFECTS, MAGICFX). Использование электрических стволов других торговых марок не рекомендуется.

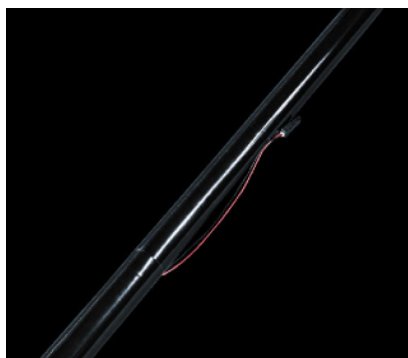

Ствол 80см. Запуск:  
Конфетти до 10 метров  
Серпантин до 20 метров



Ствол 40см. Запуск:  
Конфетти до 5 метров  
Серпантин до 10 метров



Одноразовые стволы предназначены для одного запуска.

## ВВЕДЕНИЕ

Пневматическая пушка EASY Shot была разработана для безопасного использования.

Используйте и храните EASY Shot в следующих условиях:

- Температура воздуха от 5 до 30°C.
- Влажность воздуха не более 75%.
- Окружающий воздух не загрязнен, нет высокой концентрации пыли или запахов.
- Нет вибрации.

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж и работа должны проводиться только авторизованным персоналом.
- Используйте страховочные тросики для присоединения одноразового ствола.
- Используйте EASY Shot, только когда в направлении выстрела из одноразового ствола нет людей, животных или других объектов по всей дальности выстрела. Дальность выстрела зависит от наполнения ствола и его длины.
- Убедитесь, что никто не имел доступ к пушке EASY Shot после ее установки.
- Не берите в руки пушку EASY Shot во время работы, сразу после выстрела либо когда она включена.
- Рабочее место должно быть достаточно освещено.
- Внимание! Не ставьте прибор у источников огня или жара.
- Используйте заряженные аккумуляторные батареи тип 18650.
- Следите, чтобы внутрь устройства не попала вода



1. Кнопка включения/выключения
2. LED-индикатор
3. Кнопка программирования
4. Отсек для 3 аккумуляторных батарей тип 18650
5. Отверстие для струбцины
6. Фиксатор угла наклона
7. Разъем для одноразового ствола
8. Антенна
9. Пульт управления

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распакуйте EASY Shot.

Утилизируйте упаковочный материал, чтобы не загрязнять окружающую среду.

Осмотрите устройство на наличие внешних повреждений.

При наличии внешних повреждений – обратитесь к компании-продавцу.

Отказ от ответственности:


ООО «Мир конфетти» не несет ответственность за повреждения, опасные ситуации, которые произошли в результате:

- Неправильного использования EASY Shot, иного, чем описано в данном документе.
- Использования оборудования для других целей или в других обстоятельствах, чем описываемые в данном документе.
- Изменений в конструкции EASY Shot. Также включая самостоятельную замену частей оборудования.
- Недостаточного ухода.
- Неумелого обращения с оборудованием.

ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки на мероприятии, связанные с неисправностью EASY Shot.

## УСТАНОВКА

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** EASY Shot может быть поврежден при неправильной установке, если вы не будете следовать инструкциям в данном документе.

-  **ВНИМАНИЕ:** Установка Пневматической пушки EASY Shot должна производиться только авторизованным персоналом, который ознакомился с данной инструкцией.

### **Программирование EASY Shot:**

1. Нажмите кнопку включения/выключения (1) для включения устройства.
2. Нажмите один раз кнопку программирования (3).
3. Должен загореться LED-индикатор (8).
4. Нажмите нужную кнопку на пульте ДУ (7).
5. Через несколько секунд индикатор погаснет, что означает, что нужная кнопка добавлена в память устройства.
6. Теперь при нажатии выбранной кнопки на пульте ДУ (7) на устройстве будет загораться LED- индикатор (8) и будет слышен характерный щелчок реле.
7. Для обнуления памяти кодов на устройстве нужно удерживать кнопку программирования (3) до момента начала мигания LED-индикатора (8).
8. После программирования выключите устройство, нажав кнопку включения/выключения (1).

### **Подготовка EASY Shot к работе:**

1. Перед каждым использованием полностью зарядите 3 аккумуляторные батареи тип 18650 для использования с EASY Shot. При полной зарядке светодиод на зарядном устройстве должен гореть зеленым цветом.

2. Вставьте 3 аккумуляторные батареи тип 18650 в устройство. Закройте отсек для батарей.
3. Установите EASY Shot на ровную поверхность и надежно закрепите с помощью звездообразной ручки к универсальной площадке либо других средств к поверхности.
  - a. Для надежного крепления используйте Универсальную площадку GLOBAL EFFECTS. К Универсальной площадке можно закрепить до 5 пушек EASY Shot.
  - b. Если вы хотите установить EASY Shot на ферму, зафиксируйте его с помощью струбцины.
  - c. Всегда используйте страховочный тросик для крепления ствола к EASY Shot.




3. Проверьте работу EASY Shot, нажав кнопку на пульте управления. Во время проверки работы одноразовый ствол не должен быть вставлен в пушку EASY Shot. LED-индикатор должен загореться. Это означает, что пушка подключена правильно. После проверки, выключите пушку, нажав на кнопку включения.
4. Установите одноразовый ствол.
  - a. Если пушка установлена вертикально, одноразовый ствол не может выпасть во время выстрела. Если используете пушку EASY Shot на ферме, обязательно крепите ствол с помощью страховочного тросика и используйте струбцины для крепления EASY Shot на ферму.
5. После установки одноразового ствола выберите угол наклона ствола (не менее 45°). Регулируйте угол наклона, оттянув ручку-фиксатор сбоку пушки. Выбрав угол - верните ручку-фиксатор в исходное положение (она должна полностью закрыться).
  - a. Никогда не стреляйте в направлении людей, животных, линий электропередач и других объектов.
6. Воткните вилку ствола в разъем для ствола на пушке EASY Shot до упора. Вилка может быть вставлена в разъем только в одном положении.

## РАБОТА

1. Включите кнопку включения (она должна гореть)
2. При нажатии кнопки на пульте управления одноразовый ствол выстрелит конфетти или серпантинном. Держите кнопку нажатой до выстрела
  - a. Используйте EASY Shot, только когда в направлении выстрела из одноразового ствола нет людей, животных или других объектов по всей дальности выстрела. Дальность выстрела зависит от наполнения ствола и его длины..
  - b. Пневматическая пушка EASY Shot всегда должна быть в зоне вашей видимости.

### **Окончание работы:**

1. Выключите пушку EASY Shot.
2. Вытащите ствол из EASY Shot.

 **ВНИМАНИЕ!** Перед каждой новой работой необходимо обязательно обнулять память каналов, чтобы исключить возможность случайного срабатывания устройств.

## ПРОБЛЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

**Пушка не включается.**



Проверьте уровень заряда аккумуляторных батарей и правильность их установки.  
При полной зарядке светодиод на зарядном устройстве загорается зеленым.

**Ствол не сработал.**



Проверьте, хорошо ли соединен ствол с разъемом на пушке. Если да, замените на другой ствол и проверьте, сработает ли он.  
Проверьте дальность срабатывания пульта ДУ.  
Возможно необходимо поменять батарейку на пульте ДУ или аккумуляторные батареи.

Если пушка EASY Shot не работает, свяжитесь с организацией-продавцом или напрямую с ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) в случае неопределенности или вопросов по использованию EASY Shot.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 170x140x60мм

Вес: 1,2 кг

Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления.

## РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы добиться максимального срока эксплуатации EASY Shot, вы должны регулярно проверять, и тестировать его на работоспособность. Если EASY Shot не работает корректно, пожалуйста, свяжитесь с организацией-продавцом или производителем ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS). Не производите самостоятельно замену запчастей.

## ГАРАНТИИ

Гарантия производителя – 3 года с момента покупки.

- Гарантия не действует, если устройство использовалось не по назначению или для других целей, не обозначенных в данной инструкции.

- Гарантия не действует, если устройство использовалось неправильно, или с нарушением правил данной инструкции.

- Гарантия не действует, если устройство было повреждено или имеет признаки вскрытия без разрешения поставщика.

© Copyright 2023 Все права защищены. ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) оставляет за собой право вносить изменения в устройство EASY Shot без предварительного уведомления заказчика. Содержание данной инструкции также может быть изменено. Пожалуйста, свяжитесь с ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) напрямую либо через вашего поставщика в случае ремонта или обслуживания. ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за ошибки в данной инструкции и за их последствия.

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПУСКА КОНФЕТТИ И СЕРПАНТИНА ИЗ ОДНОРАЗОВЫХ СТВОЛОВ GLOBAL EFFECTS EASY SHOT

Настоящий паспорт является эксплуатационным документом Пневматической конфетти-пушки GLOBAL EFFECTS EASY Shot и содержит сведения, необходимые для правильной, безопасной эксплуатации, и поддержания ее в исправном состоянии.

### Технические характеристики

Модель: EASY Shot

Вес: 1,2 кг

### Меры безопасности

К монтажу и эксплуатации Пневматической конфетти-пушки GLOBAL EFFECTS EASY Shot допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и инструкцию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

### Хранение и транспортирование изделия

Конфетти-пушка GLOBAL EFFECTS EASY Shot транспортируется в собранном виде в упаковке из картона. Конфетти-пушку GLOBAL EFFECTS EASY Shot следует хранить в отапливаемом помещении либо в помещении, где колебание температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе

### Гарантии

Гарантийный срок Пневматической конфетти-пушки GLOBAL EFFECTS EASY Shot, включая комплектующие изделия, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 36 месяцев с даты продажи.

Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятие-продавец.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Производитель: ООО «Мир конфетти», Россия, ОГРН 1087746462066, ИНН 7702670489